

Fernbedienung steuern



Sie können die Alarmanlage über die Pager-Fernbedienung oder die Ersatzfernbedienung steuern. Bei Auslieferung sind beide Fernbedienungen am System angemeldet.

Pager-Symbole

Symbol	Erklärung
	Neigungssensor
	Fahrzeugbatterie / Spannungsüberwachung
	Bewegungssensor
	Status laufender Motor
	Motor gestoppt
	Neutral – Position aktiv, Bremspedal Status

	ZV öffnet und schließt
	Interner Temperatursensor
	Tür ist geöffnet
	Heckklappe geöffnet
	Fernbedienung sendet Signale zum Steuerteil.
	Batteriezustandsanzeige
	Erschütterungssensor ist ausgelöst Vorwarnzone Hauptalarm
	Motortemperatur
	Tankanzeige
	Weckfunktion
	Zündung eingeschaltet
	Motorhaube geöffnet
	Spannungsanzeige der Batterie
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uhrzeit 2. Temperatur im Fahrzeug 3. verbleibende Fernstartzeit 4. Bordspannung 5. Zeitablauf im Turbomodus 6. Status vom Signaltransfer

Tastenbelegung und Funktionen

Taste	Betätigt für	Funktion
1 	½ Sek.	Schärfen, ZV verriegelt
2 	½ Sek.	Entschärfen, ZV entriegelt
1 	1 Sek.	Schärfen ohne Ton
1 	3 Sek.	Fernstart aktivieren(System geschärft)
2 	1 Sek.	Entschärfen ohne Ton
2 	3 Sek.	Fernstart abschalten
3 	½ Sek.	Display einschalten
3 	1 Sek.	Heckentriegelung (optional)
3 	2 Sek.	Zusatzkanal Ein/Aus
1+2 	½ Sek.	Panikmodus aktivieren
1+3 	½ Sek.	Automatisches Schärfen in 30 Sek.
1+3 	1 Sek.	Automatisches Schärfen ohne Ton

Schärfen der Anlage und schließen der Zentralverriegelung:



Taste 1- für ½ Sek. drücken – Schärfen (Verriegeln) – 1 Sirenenton
Wenn Sie keine Bestätigung vom System erhalten, sind Sie außerhalb der Reichweite.
Beim Schärfen werden die Türen verriegelt, die LED beginnt zu blinken und die Zündunterbrechung ist aktiv.

Zum Schärfen ohne Bestätigungstöne halten Sie Taste 1 über 1 Sek gedrückt. Das System schärft und bestätigt dies nur über die Blinkleuchten. Sollte beim Schärfen eine Tür oder Klappe geöffnet sein, signalisiert das System dies über 4 kurze Sirenentöne. Auf dem Display wird die aktive Zone angezeigt. Die Zone, z.B. Motorhaube, wird bis zum Schließen ignoriert.

Der Erschütterungssensor löst nach 15 Sekunden bei Schlägen gegen das Fahrzeug je nach Stärke den Vorwarnton (4 Töne) bzw. den Alarm aus.

Entschärfen der Anlage und öffnen der Zentralverriegelung:



Taste 2 - für ½ Sek. drücken – Entschärfen (Entriegeln) – 2 Sirenentöne. Falls während Ihrer Abwesenheit ein Alarm ausgelöst wurde, meldet dies das System mit 4 Sirenentönen und 4-maligen blinken der Lichter.
Beim Entschärfen werden die Türen entriegelt, die LED erlischt und die Zündunterbrechung ist nicht mehr aktiv.

Zum Entschärfen ohne Bestätigungstöne halten Sie Taste 2 über 1 Sek gedrückt.

Heckklappenentriegelung:



Der zusätzliche Kanal ermöglicht es Ihnen, mittels Fernbedienung die Heckklappe zu öffnen. Zum aktivieren des Kanal wird Taste 3 für 1 Sek. betätigt. Dabei wird nicht nur der Kanal aktiviert sondern gleichzeitig die Sensorik und die Hecküberwachung abgeschaltet. Beim Schließen der Heckklappe ist die Sensorik und Hecküberwachung nach 15 Sek wieder aktiv.

Verzögertes Scharfschalten:



Wenn Sie Ihr Fahrzeug verlassen und das System verzögert schärfen möchten, betätigen Sie Taste 1 und 3 für 1 Sek. Das System schärft und verriegelt die ZV nach 30 Sek.

Batterie des Pagers:

Der Pager wird mit einer AAA-Batterie betrieben. Wechseln Sie die Batterie, wenn das Symbol  nur noch 1 Balken anzeigt.



Sirenensignale	
Alarm ausgelöst / Panik	Dauerton für 30 Sek.
Schärfen	1 Ton
Entschärfen	2 Töne
Entschärfen mit ausgelösten Alarm	4 Töne
Schärfen mit offener Zone	4 Töne
Vorwarnung Sensor	3 Töne
Fahrzeugsuche	5 Töne


Status LED	
Kurzes rotes Blinken	System geschärft
Rot Dauerleuchten	Automatik schärfen
Orange leuchten	Servicetaster betätigt
Orange Blinken	Anzahl programmierter Fernbedienungen beim Einschalten der Zündung
Rot und Grün Blinken	PIN-Code bestätigt
Aus	System entschärft

Notentschärfen

Zum Notentschärfen benötigen Sie, die im Set enthaltene Plastikkarte. Dort ist Ihr geheimer PIN-Code.

Wenn das System den Alarm ausgelöst hat,

1. Betätigen Sie den Taster so oft wie die erste Stelle des PIN-Codes ist. Machen Sie danach 1 Sek Pause.
2. Betätigen Sie jetzt den Taster, wie die 2.Stelle des PIN-Codes ist. Machen Sie danach 1 Sek Pause.
3. Betätigen Sie jetzt den Taster, wie die 3.Stelle des PIN-Codes ist. Machen Sie danach 1 Sek Pause.
4. Betätigen Sie jetzt den Taster, wie die 4.Stelle des PIN-Codes ist. Machen Sie danach 1 Sek Pause
5. System ist entschärft.

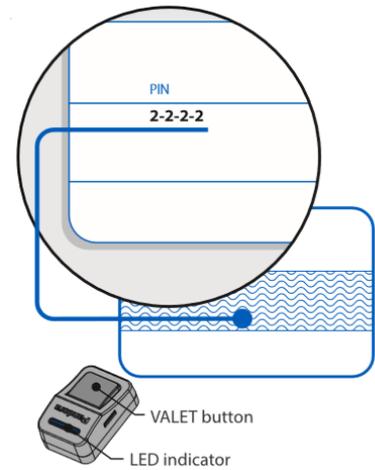

Beispiel: PIN-Code ist 2436

Taster 2mal betätigen > Pause > 4mal betätigen > Pause > 3mal betätigen > Pause > 6mal betätigen >> System ist entschärft.

Bei der folgenden Tabelle können Sie die eigene Belegung der Kabel notieren.


Stecker X4

Kabelfarbe	Funktion	Eigene Einstellung im Alarmstudio – Funktion eintragen
[rot]	+12 V	
[schwarz]	Masse	
[orange]	CAN1 HIGH	
[orange]	CAN1 LOW	
[lila]	Sirene / Ausgang 11	Sirene
[blau]	Eingang 5	
[rot]	Eingang 7 / Ausgang 5	
	Tachometer	
[gelb]		
[grau]	Eingang 2	
[grün]	Ausgang 3	Blinker Ausgang
[blau]	Eingang 4	
[braun]	Eingang 3	
[gelb]	CAN2 LOW / Ausgang 4	
[blau]	Ausgang 1 / Eingang 1	
[gelb]	Eingang 6	Zündung Eingang

Stecker X5

Kabelfarbe	Funktion	Eigene Einstellung im Alarmstudio – Funktion eintragen
	+12 V	
	Ausgang 7	
	Ausgang 6	
	Ausgang 9	
	Ausgang 8	
	Ausgang 10	

Voreinstellung Kabelplan

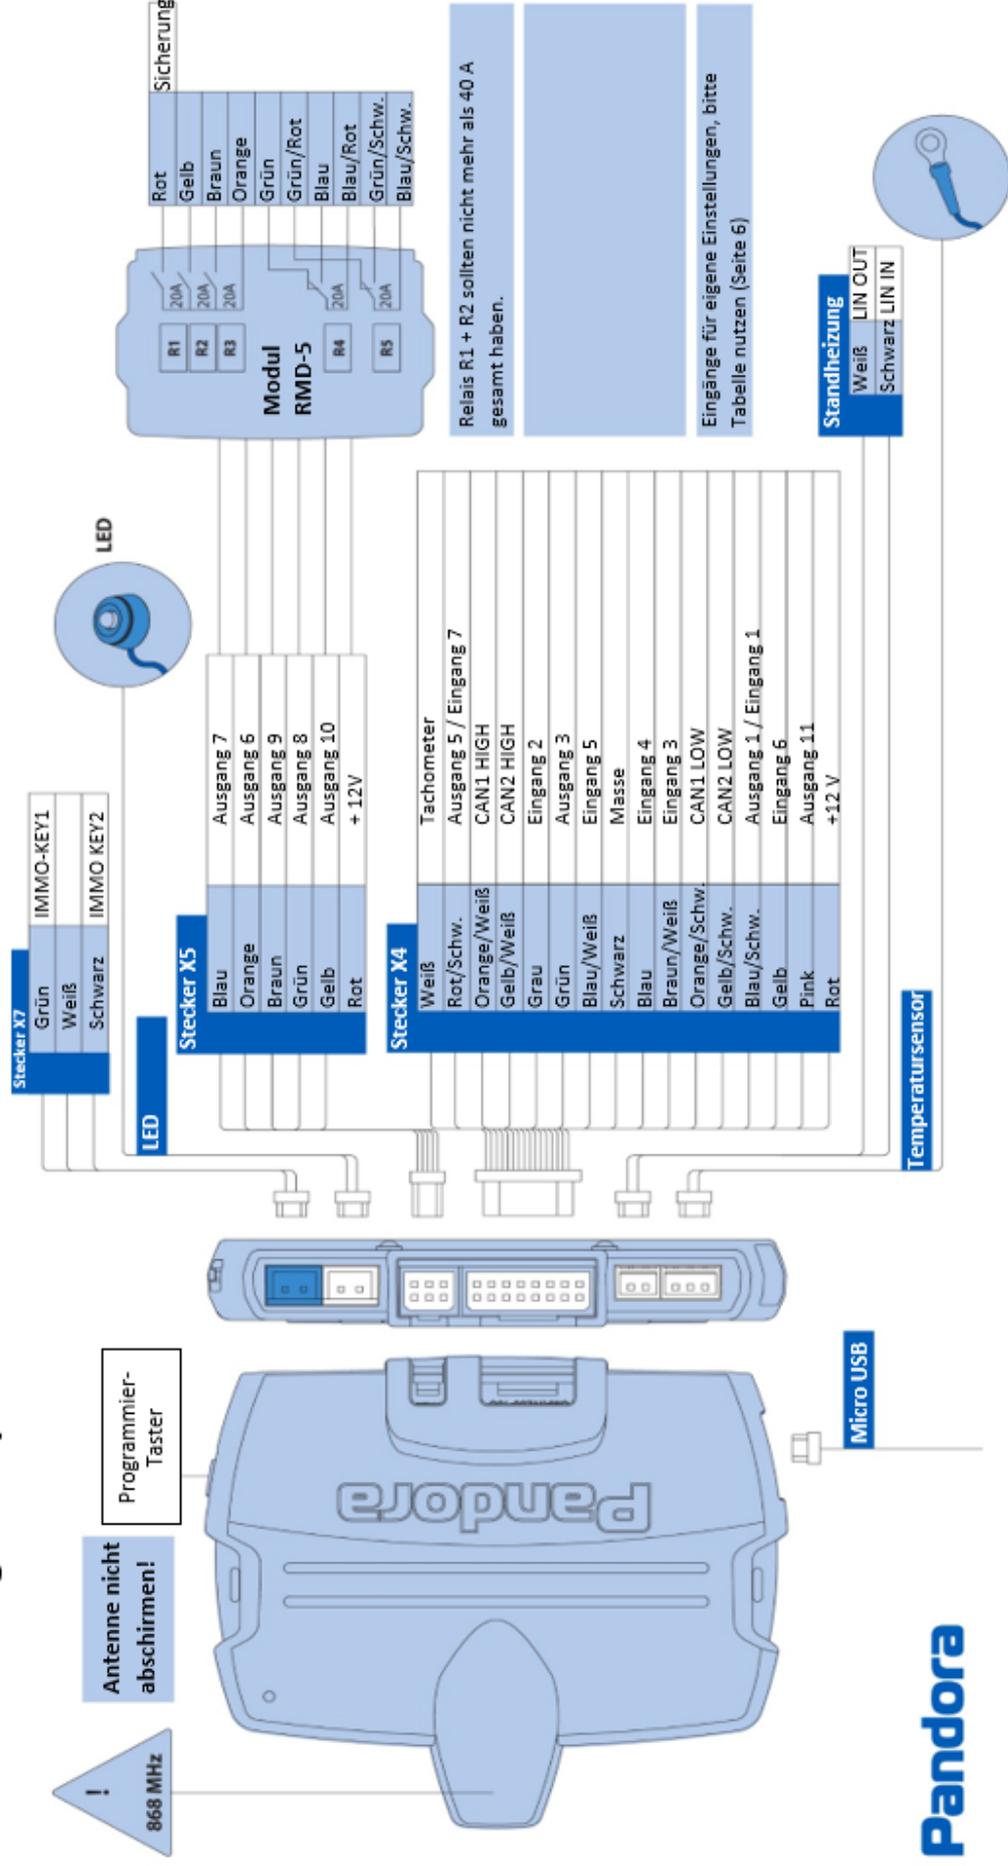

Für die ordnungsgemäße Installation ist ein angeschlossener Laptop mit der AlarmStudio-Software erforderlich. Schalten Sie das System in den Programmiermodus und wählen Sie Ihr Fahrzeugmodell im AlarmStudio aus, um detaillierte Anweisungen zur Installation zu erhalten. AlarmStudio können Sie herunterladen unter: www.pandorainfo.com

